


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE PIEGE COMPACT SKINNER


1 Ouvrez les deux panneaux latéraux et insérez les côtés trois

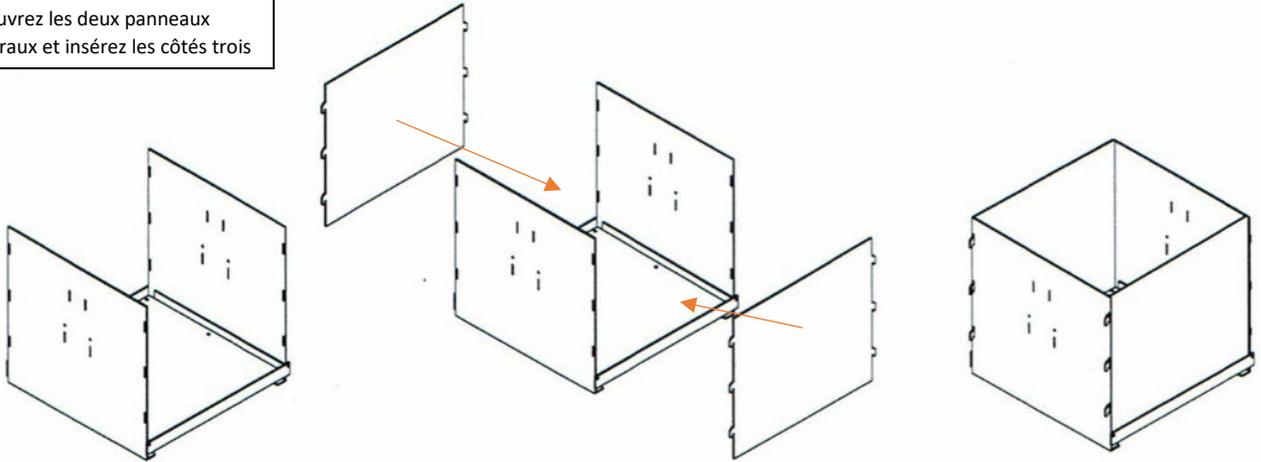

2 Insérez les deux fines pièces de polycarbonate en les inclinant légèrement puis en les glissant en place.

Remarque : pour insérer ces feuilles, veuillez courber ou courber très légèrement pour s'adapter correctement comme sur le schéma. Ne pas trop plier

3 Insérez à nouveau les grands morceaux de polycarbonate en courbant les feuilles en vous assurant que les languettes (indiquées par la flèche bleue) s'alignent avec les trous dans la paroi du piège. Si cela n'est pas respecté, l'insertion sera difficile.

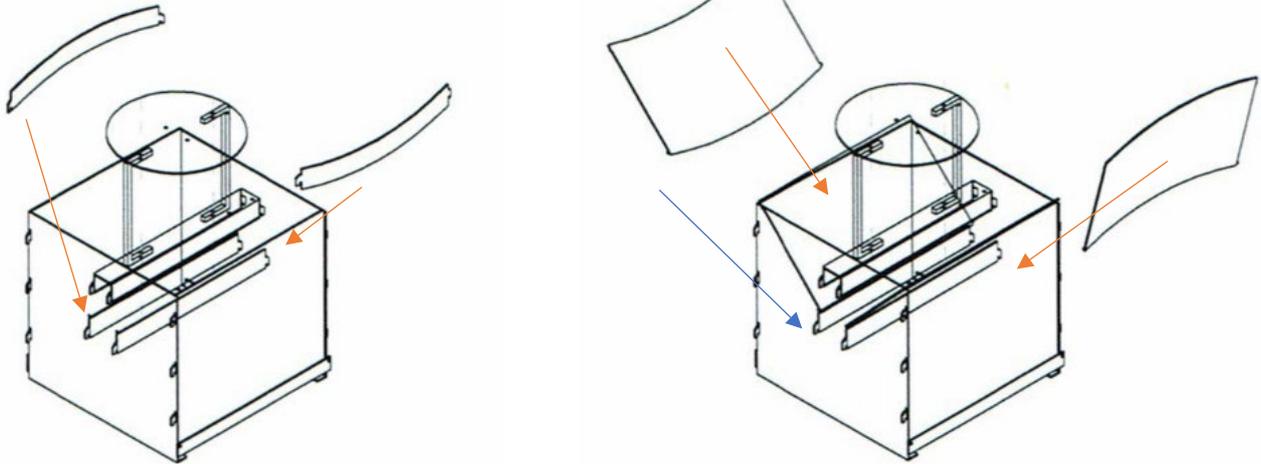

4 Fixez le panneau lumineux, puis fixez le haut de la protection contre la pluie.
Remarque : le panneau lumineux prend sa forme correcte lorsqu'il est inséré en position. Une fois votre piège assemblé, vissez l'ampoule (ne vissez pas en tenant l'enveloppe en verre mais par sa base)
POUR DÉPLACER LE PIÈGE, SOULEVER PAR LES CÔTÉS OÙ SE FIXE LA PLAQUE LUMINEUSE, CELA GARDERA LE PIÈGE TOUS ENSEMBLE SOIGNEUSEMENT

